



FOURCHES À PALETTES POUR 3-POINTS

ITEM : AC1508



MANUEL DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES

Informations Produit	1
Introduction	2
Installation	3
Configurations	4
Sécurité	5
Pièces de rechange	6
Notes	7

INFORMATIONS PRODUIT

Nom du détaillant _____

Vendeur _____

Téléphone _____

Numéro de série 811 _____

Date d'achat initial _____

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre ensemble de fourches à palettes pour relevage arrière. Vous serez comblé par la versatilité qu'offre ce produit de qualité.

Nous vous présentons dans les prochaines pages les informations et instructions concernant votre modèle. Vous y trouverez les instructions d'assemblage, d'utilisation et les pièces de rechange. N'oubliez pas de respecter toutes les consignes de sécurité afin de vous servir de votre produit de façon sécuritaire pour vous et les autres.


Profitez de tous les avantages qu'offrent votre produit et si vous avez besoin de plus amples renseignements, d'aide ou de conseil, nous sommes là pour vous! Contactez-nous facilement comme suit :

- Courriel : info@agri-can.com
- Téléphone : 1-888-997-2624
- Chat en direct par le biais du site web
- Messenger et Instagram

Au nom de toute l'équipe d'Agri-Can, merci de votre confiance. Nous sommes persuadés que ce guide vous sera pratique mais que votre achat le sera encore plus!

Profitez-en bien!

INSTALLATION

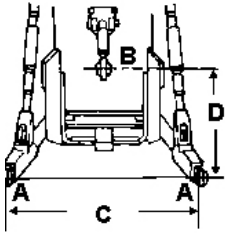

Comme tous les accessoires de type 3-points, l'installation est très simple. L'attache est composée de 3 œillets. Assurez-vous que les composantes du tracteur et de l'ensemble de fourches et pics soient propres et exempt de boue, pierre, branches et autres. Ceci nuirait au bon fonctionnement de l'équipement et peut s'avérer dangereux.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Positionnez le relevage arrière de votre tracteur aussi près que possible du harnais d'accouplement de l'ensemble de fourches;
2. Abaissez les bras de relevage hydraulique à la même hauteur que l'attache;
3. Insérez manuellement les bras de relevage entre les attaches de l'ensemble de fourches.
4. Insérez les goupilles en vous assurant de l'insérer au complet et d'installer la goupille en R (R pin) pour barrer celle-ci en place. Si la goupille est difficile à insérer, relevez ou abaissez légèrement les bras de relevage hydrauliques pour vous aider.
5. Levez la barre d'ajustement (Top Link) afin de la positionner sur l'attache de l'ensemble de fourches. Au besoin, si la goupille n'entre pas, ajustez la longueur du bras d'ajustement pour que la goupille puisse entrer. Il est aussi important de barrer cette goupille avec la petite goupille en R.
6. **IMPORTANT :** Une fois les 3 goupilles principales en place et sécurisées, relevez l'ensemble de fourches juste au-dessus du sol de façon que rien ne touche au sol. En vous assurant d'être sur un sol plat, ajustez la barre d'ajustement (top link) du 3-points afin que les fourches soient parallèles au sol ou très légèrement inclinées vers le tracteur.

CONFIGURATION

Le harnais principal comprend de l'espace pour les 2 fourches et vous pouvez retirer celles-ci du harnais en les glissant au centre du rail et en basculant la fourche vers l'arrière.



Il est important de comprendre le fonctionnement et les limites des diverses composantes de l'ensemble. Votre sécurité est une priorité! Prenez le temps de bien fixer les diverses pièces avant l'usage. Aucun outil n'est requis pour les changements de configuration.

Palettes de transport

Les fourches sont retenues en place à l'aide d'un système de verrouillage. Relevez les barrures et vous pourrez déplacer les fourches sur le rail.

Trucs :

- Mettez un lubrifiant sec comme du graphite sur le rail supérieur afin que les fourches coulissent sans restriction et diminuer la friction.
- Si les fourches sont difficiles à glisser, inclinez les fourches légèrement vers l'arrière du tracteur afin de faire décoller légèrement le bas des fourches de sur le rail inférieur.

SÉCURITÉ




Votre sécurité est importante. Ne prenez pas de risque avec de l'équipement lourd. Votre vie et celle des personnes autour de vous en dépendent. Voici les règles de sécurité de base pour ce type d'équipement :

- S'assurer que le harnais est bien verrouillé en place sur le tracteur lors de l'installation;
- S'assurer que les fourches sont bien accrochées sur les rails du haut et du bas et que la barrure de sécurité sur le dessus est enclenchée;
- Portez des bottes de sécurité lorsque vous opérez la machinerie;
- Ne **JAMAIS** marcher ou se tenir sous l'ensemble de fourche à palettes.
- **TOUJOURS** garder un espace sécuritaire avec la machinerie;
- L'opérateur est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui l'entourent. Soyez vigilant à votre environnement;
- N'excéder jamais les limites inscrites sur l'étiquette portant le numéro de série;
- Entrez les fourches à palettes entièrement sous la charge et supportant au moins au 2/3 de sa longueur;
- Soulever la charge à la verticale jusqu'à ce qu'elle ne touche plus au sol
- S'assurer que la charge n'accroche pas des charges avoisinantes ni tout autre objet;
- Ne pas soulever ou abaisser les fourches ou les pics avant d'avoir arrêté le tracteur et serré le frein à main;
- Incliner légèrement la charge vers l'arrière si possible;
- Rouler alors que les fourches sont aussi près que possible du sol (habituellement entre 10 et 15 cm (4 et 6 po) au-dessus du sol).
- Éviter les arrêts soudains
- S'assurer que la hauteur libre est suffisante avant d'entrer quelque part ou de soulever les fourches;
- Ne pas soulever la charge lorsque le tracteur est sur un plan incliné;
- Ne jamais transporter de personne sur les accessoires, fourches, harnais;

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander vos pièces de rechange sur le site web, allez sur www.agri-can.com puis entrez le numéro de pièce correspondant.

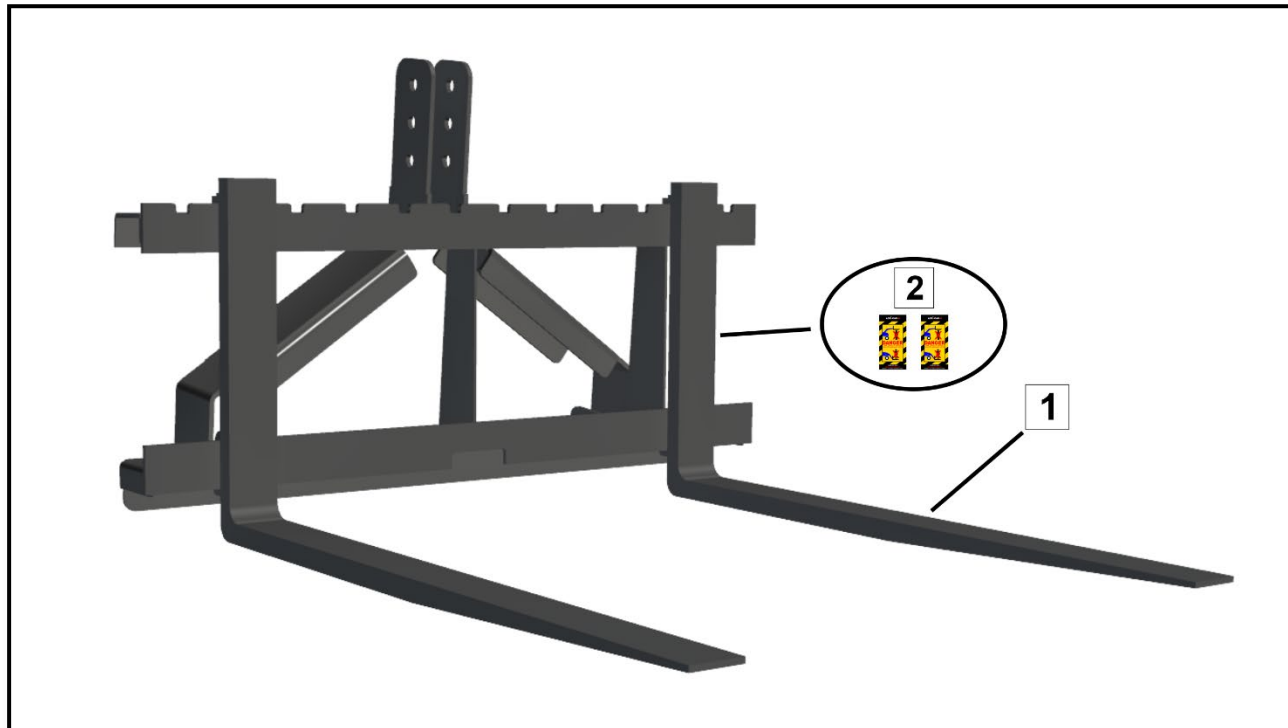

#	N° Pièce	Qtée	Description
1	ACFP42	2	Fourche 42'' (Capacité 2000 lbs)
2	AC2000ST	1	Ensemble de collants de sécurité (2)

Avertissement

Bien qu'Agri-Can® s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, nous ne pouvons garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Agri-Can® ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.

Agri-Can® n'endosse aucune responsabilité en lien avec l'opération des équipements ni des dommages ou blessures qui pourraient en résulter. L'opérateur est le seul responsable de la sécurité et du bon fonctionnement des appareils.

Si vous avez des questions sur ces règles, n'hésitez-pas à nous contacter au 1-888-997-2624 ou par courriel à info@agri-can.com.

Manuel AC20003PT

Version 0423

Agri-Can®

© Droit d'auteur 2023