

Installation de votre harnais ALO

Vous aurez besoin de:

- Clé 11/16"



- Grinder ou scie à métal

(Seulement si vous utilisez les ajusteurs "spacer" fournis)



1. Retirez les 4 goupilles principales du harnais en retirant les 4 boulons qui les tiennent en place à l'aide de la clé 7/16".





2. Mettre le harnais en place. Utilisez l'hydraulique de votre tracteur au besoin pour aligner les trous.




3. Remettre les 4 goupilles (pin) en place mais **ne remettez pas les boulons!**



4. **S'il y a un jeu entre vos bras de loader et le harnais**, coupez les "bushing spacer" de façon à s'assurer que vos bras de loader ne bougent pas de gauche à droite dans la bracket. Ceci assurera le bon fonctionnement du harnais sans le mouvement latéral de l'attache.



5. Remettre les 4 goupilles, boulons et rondelles en place en s'assurant de bien serrer les boulons mais sans excès.

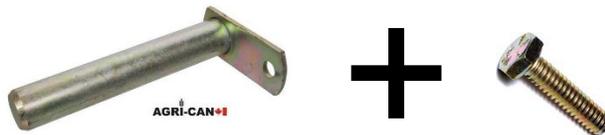

Et voilà! c'est aussi simple que ça. L'installation prend environs seulement 5-10 minutes.